


# stalen seniorentoestellen



11.02100 draaibeugel

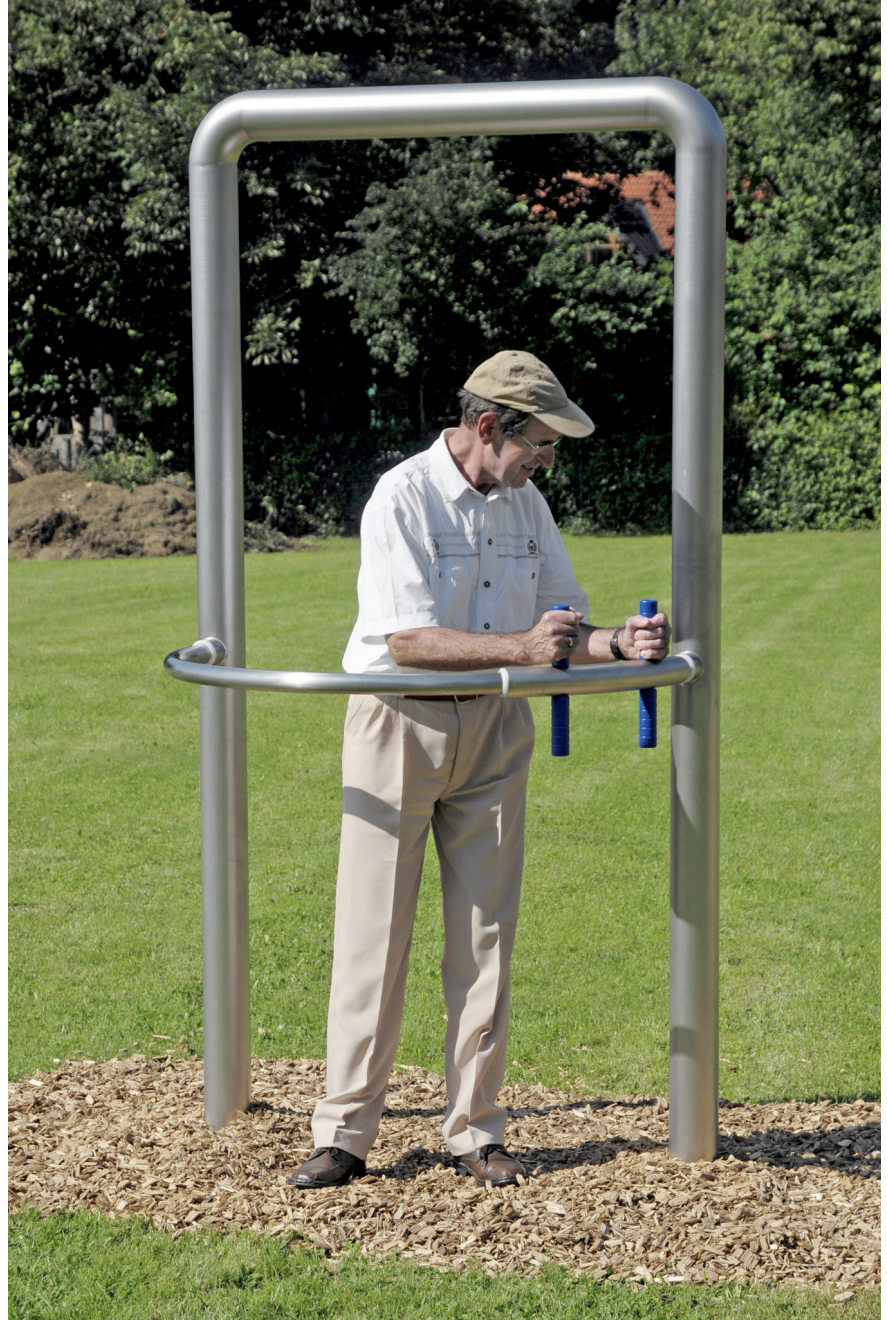

11.02100 draaibeugel



11.02200 draaistang



11.02200 draaistang



# stalen seniorentoestellen

## Concept

Met dit bewegingsparcours willen we beweeglijkheid en bewegingsvreugde stimuleren. De toestellen zijn speciaal aangepast aan de behoeften van oudere mensen. Bij het lichte oefenprogramma gaat het hoofdzakelijk om de stabiliteit en de flexibiliteit bij het lopen, staan en grijpen en om het bewegen van de armen. Een instructiebord is aan te bevelen op plaatsen zonder begeleiding.

## 11.02100, draaibeugel

Dient voor de stimulatie van de armen en voor de draaibeweging van heupen en schouders. Men drukt de handgrepen van links naar rechts en omgekeerd. Het toestel laat rustige lichaamsbewegingen toe. L 1,20 m, B 0,75 m, H 2,30 m; 50 kg.

## 11.02200, draaistang

Geschikt voor het bewegen van armen en handgewrichten. Men drukt de oefenstang van links naar rechts en omgekeerd. Met deze oefening worden alledaagse bewegingen getraind. L 0,80 m, B 0,45 m, H 1,50 m; 32 kg.

## 11.02300, draaiplaat

Een toestel voor de stimulatie van de horizontale beweeglijkheid van schouders en ellebogen. Zeer efficiënte oefening voor personen die slecht bewegen en die een gebrek aan kracht en zelfvertrouwen hebben bij het uitvoeren van bewegingen. L 0,80 m, B 0,50 m, H 1,50 m; 30 kg.

## 11.02400, draaiploef

Toestel dat vooral de beweging van de heupen stimuleert. Het handrad dient als houvast terwijl men lichtjes beweegt op de lage draaiploef. De hersenen worden gestimuleerd en het prestatievermogen van lichaam en geest wordt bevorderd. L 0,80 m, B 0,40 m, H 1,40 m; 40 kg. Ploef  $\varnothing$  0,30 m, H 0,20 m.

## 11.02500, draaizit


Zittend laat dit toestel comfortabele en eenvoudige oefeningen toe voor de heupen. Aan het handrad kan men zich goed vasthouden. De hersenen worden doelgericht gestimuleerd en het prestatievermogen van lichaam en geest wordt bevorderd. L 0,80 m, B 0,40 m, H 1,20 m; 40 kg. Zit  $\varnothing$  0,30 m, H 0,45 m.

## 11.02600, slingerbal

Met dit toestel wordt de beweging van handen, armen en schouders getraind. Dit draagt bij tot de verbetering van de mobiliteit, het reactievermogen en het ritmegevoel. Bovendien worden hier de coördinatie en het teamwork gestimuleerd. Kan alleen of met partner worden gespeeld. Stang uitgerust met bewegingsdemper. L 0,75 m (incl. uitzwaai 1,50 m), B 1,20 m, H 2,20 m; 40 kg.

## Technische gegevens

- Toestellen volledig van roestvrij staal; staanders van buis  $\varnothing$  104 mm, handraden van buis  $\varnothing$  34 mm.
- Handgrepen, bekleding van sta- en zitploef van blauw kunststof (polyoxymethyleen).
- Zelfsmerende kunststof glijlagers.
- Draaiplaat: schijf van geanodiseerd aluminium dikte 12 mm.
- Draaistang en draaiplaat: de weerstand past zich automatisch aan het gewicht van de gebruiker aan.
- Draaistang: draaibeweging tweezijdig 45°; gedempte aanslag.
- Draaistang: draaibeweging 360°.
- Slingerbal: bal  $\varnothing$  20 cm van dikwandig blauw gummi ongevoelig voor vocht; maximale uitslag van de slinger tweezijdig begrensd tot 50° d.m.v. speciale dempers.
- Montage: toestellen compleet gemonteerd.
- Benodigde ruimte: 2,00 m rondom toestel.
- Verankering: vast te zetten in stortbeton; toestellen ook leverbaar met opschroefbare grondplaat.

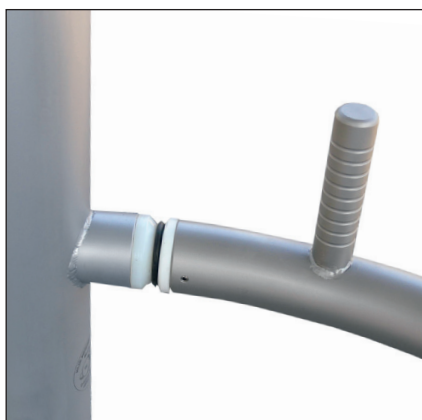

detail van verwerking en constructiewijze r.v.s.

Ontwerp: S. Fernández Herrera  
Origineel Richter

# stalen seniorentoestellen



11.02300 draaiplaat



11.02300 draaiplaat

11.02300 draaiplaat



11.02400 draaipeef



11.02400 draaipeef

Wijzigingen voorbehouden.  
Met deze uitgave komen alle vorige versies te vervallen. SPERECO 2017



Spereco Holland BV  
Doemesweg 7  
NL - 6004 RN Weert  
Tel. + 31 495 54 02 05  
info@spereco.nl

Spereco BVBA  
Weertersteenweg 383  
BE - 3640 Kinrooi  
Tel. + 32 89 70 16 20  
info@spereco.be




# stalen seniorentoestellen



11.02500 draaizit



11.02600 slingerbal

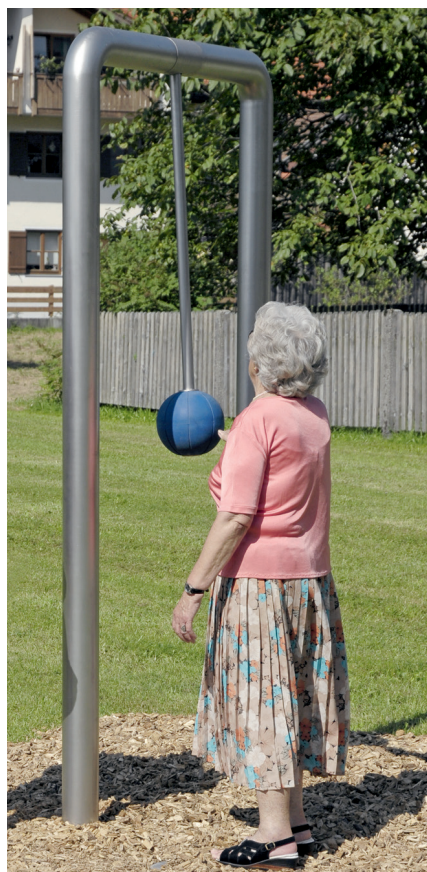

11.02600 slingerbal



11.02500 draaizit



Spereco Holland BV  
Doemesweg 7  
NL - 6004 RN Weert  
Tel. + 31 495 54 02 05  
info@spereco.nl

Spereco BVBA  
Weertersteenweg 383  
BE - 3640 Kinrooi  
Tel. + 32 89 70 16 20  
info@spereco.be